


RF jednobarevný LED ovladač SR-2819DIM

09.289DM.04164




Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před instalací

Přehled funkcí

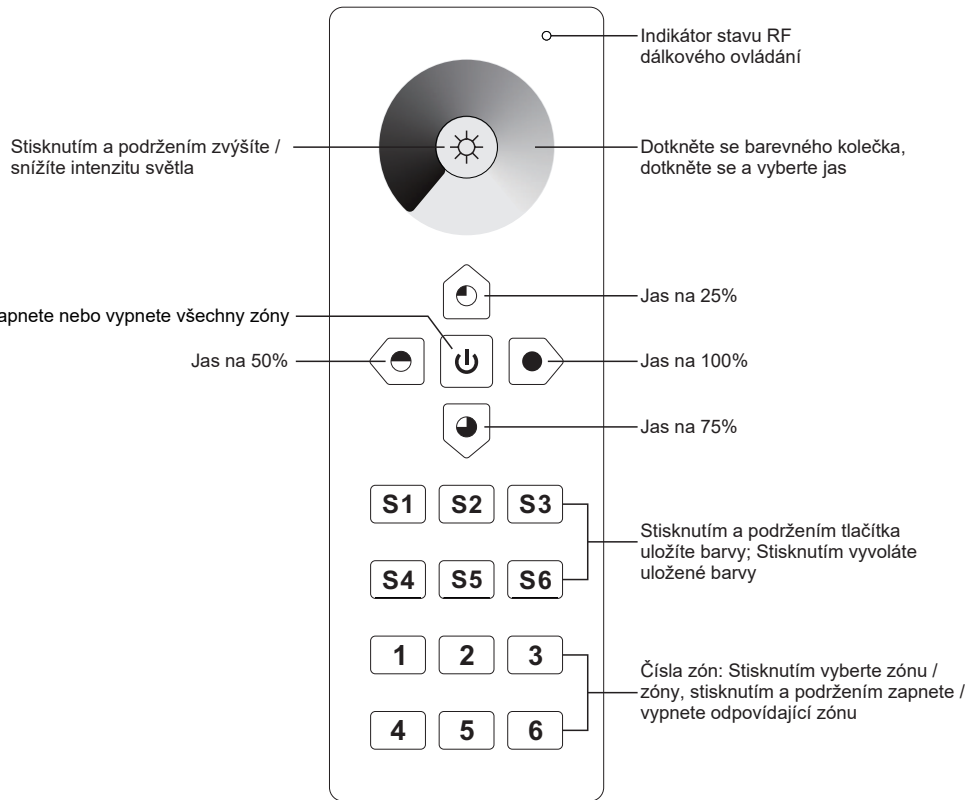

Přední strana

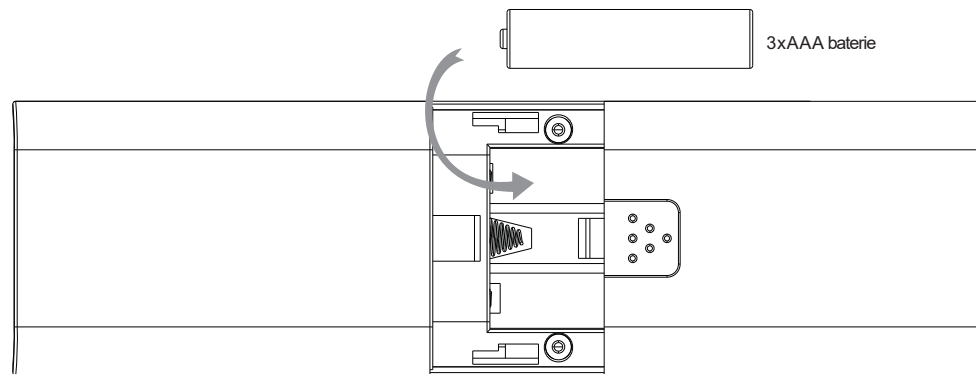

Spodní strana

Údaje o produktu

Výstup	RF signál
Pracovní frekvence	869.5/916.5/434MHz
Napájení	4.5V(3xAAA battery)
Pracovní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% až 80%
Rozměry	140x48x17mm


- Ovládá 6 zón RF přijímačů samostatně.
- Jedno-barevný ovladač
- Vysoce citlivé dotykové kolečko.
- Kompatibilní se všemi univerzálními přijímači série RF
- 1 přijímač může být spárován max. 8 různými dálkovými ovladači.
- Krytí: IP20

Bezpečnost a Varování

- Toto zařízení obsahuje baterie typu AAA, které musí být správně uloženy.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Nastavení

Spárování s RF přijímačem: Zapněte RF dálkové ovládání

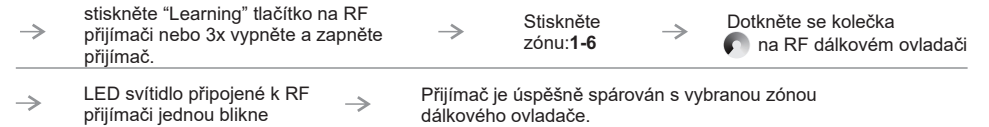



Spárování s RF přijímačem bez tlačítka "Learning":

Vypněte a zapněte přijímač. Zapněte RF dálkové ovládání, a stiskněte 2x číslo zóny. Poté ho opět stiskněte a podržte po dobu 10 sekund. LED svítidlo připojené k receiveru bude blikat, aby indikovalo úspěšné spárování do vybrané zóny.

Přehrávání RF dálkového ovládání po spárování:



Uložení scény:



Vyvolání uložených scén:



Smazání spárování pomocí tlačítka "Learning":

Stiskněte a podržte tlačítko "Learning" na přijímači po dobu delší než 3 sekundy, dokud se nerozblíká připojené LED svítidlo, což znamená, že párování bylo úspěšně smazáno.

Používáte-li více přijímačů, máte dvě možnosti:

Možnost 1: mít všechny přijímače ve stejné zóně, jako je zóna 1



Možnost 2: mít každý přijímač v jiné zóně, jako zóna 1, 2, 3 nebo 4

