


# LED ovladač SR-2833K1

09.280K1.04107



**Důležité:** Přečtěte si všechny pokyny před instalací

## Přehled funkcí


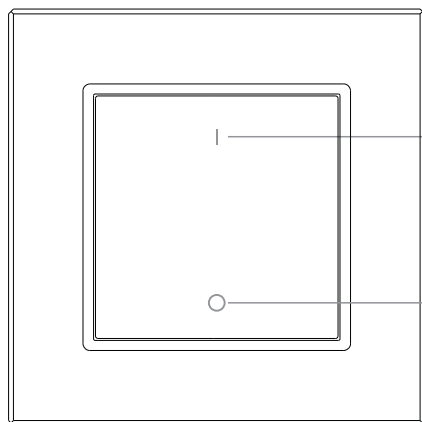


Stisknutím zapnete,  
Stisknutím a podržením zvýšíte  
intenzitu osvětlení.

Stisknutím vypnete,  
Stisknutím a podržením snížíte  
intenzitu osvětlení.

Přední strana

Dálkový ovladač lze upevnit na zeď pomocí 3M lepidla nebo vrtů.

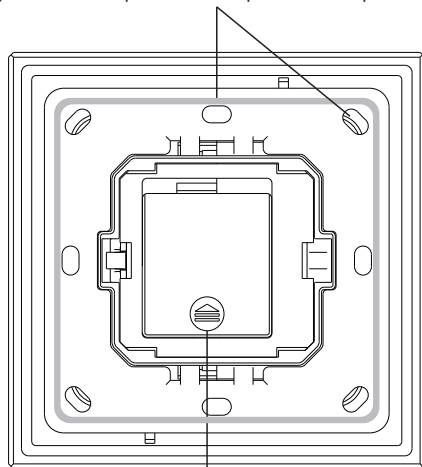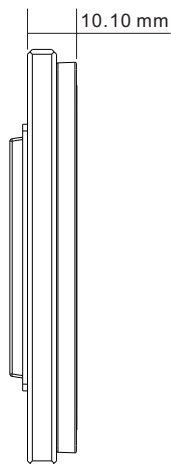

Baterie: CR2430  
Před prvním použitím otevřete kryt baterie  
a vyjměte ochrannou fólii.

Zadní strana

## Technické údaje

Výstup	RF signál
Pracovní frekvence	868/869.5/434MHz
Napájení	3V(1xCR2430 baterie)
Pracovní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	86x86x14mm

- Ovládá jednu zónu
- Jednobarevný ovladač
- Kompatibilní se všemi univerzálními RF přijímači
- 1 přijímač může být spárován s max. 8 různými dálkovými ovladači.

## Bezpečnost a Varování

- Zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být správně uložena.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

## Nastavení


### 1. Párování s RF přijímačem:

Stiskněte tlačítko "Learning Key" na RF přijímači nebo třikrát připojte a odpojte napájení. Stiskněte tlačítko na RF vzdáleném ovladači. LED svítidlo připojené k přijímači jednou blikne. Přijímač je úspěšně spárován s ovladačem (vysílačem).

### 2. Jak zrušit spárování:

Stiskněte a podržte tlačítko "Learning Key" na přijímači po dobu delší než 3 sekundy, dokud nezačne blikat připojené LED svítidlo, což znamená, že spárování bylo úspěšně smazáno.

## Instalace

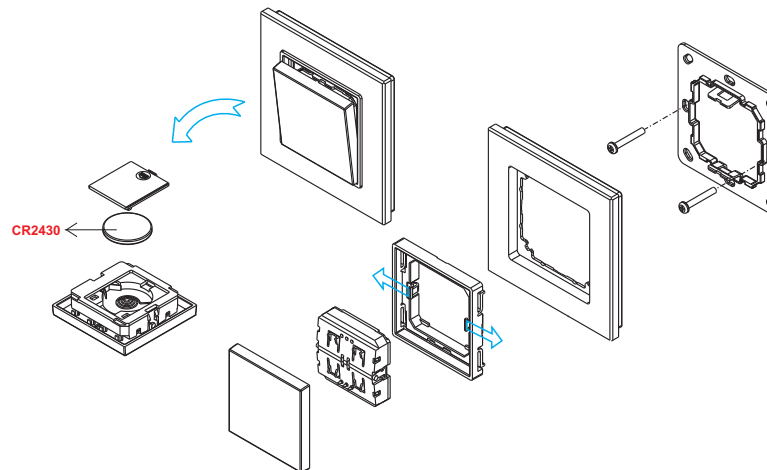

Klíčovou součástí tohoto ovladače je standardní spínací prvek, který může být integrován různými výrobci, jak je uvedeno níže:

BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan