

RF dálkový LED ovladač




09.283K5.04205

Upozornění: před manipulací si přečtěte celý návod.

Vlastnosti


Zóna 1: Stisknutím světlo zapnete. Stisknutím a podržením zvýšíte jas.

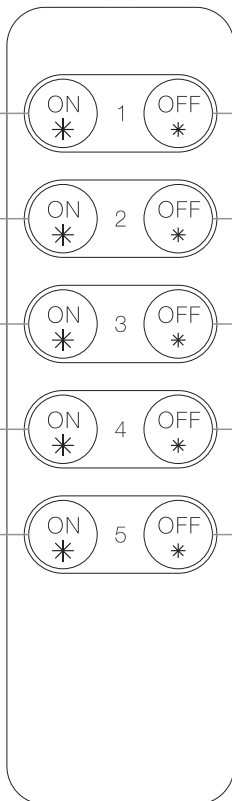

Přední strana


Zóna 1: Stisknutím světlo vypnete. Stisknutím a podržením snížíte jas.

Zóna 2: Stisknutím světlo zapnete. Stisknutím a podržením zvýšíte jas.



Zóna 2: Stisknutím světlo vypnete. Stisknutím a podržením snížíte jas.

Zóna 3: Stisknutím světlo zapnete. Stisknutím a podržením zvýšíte jas.



Zóna 3: Stisknutím světlo vypnete. Stisknutím a podržením snížíte jas.

Zóna 4: Stisknutím světlo zapnete. Stisknutím a podržením zvýšíte jas.




Zóna 4: Stisknutím světlo vypnete. Stisknutím a podržením snížíte jas.

Zóna 5: Stisknutím světlo zapnete. Stisknutím a podržením zvýšíte jas.



Zóna 5: Stisknutím světlo vypnete. Stisknutím a podržením snížíte jas.

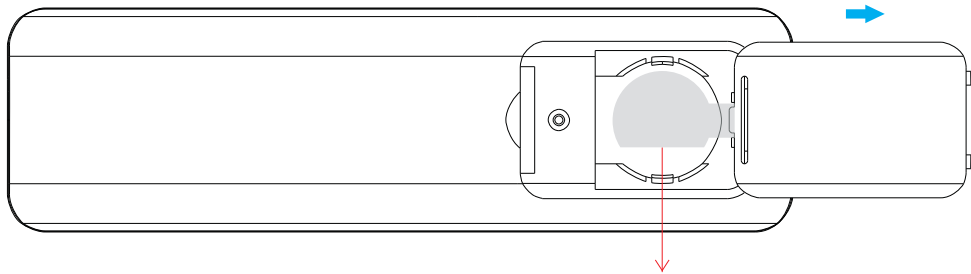

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii baterie.

Zadní strana

Technická data


Výstup	RF signál
Frekvence	868/869.5/916.5/434MHz
Napájecí napětí	3V(1xCR2025 baterie)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	136.3x38.9x10.7mm

- Ovládání 5 samostatných zón
- Ovládání jednobarevných svítidel
- Kompatibilní se všemi Universal series přijímači
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači
- Úroveň krytí IP: IP20


Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být správně skladována a likvidována.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti

Spárování s RF přijímačem

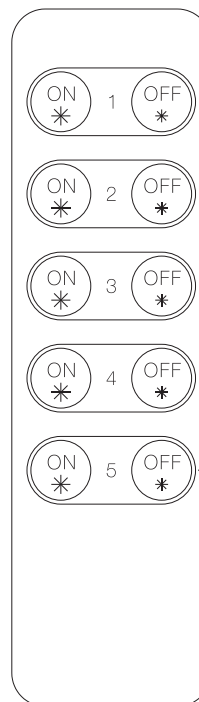

Krok 1: Zapojte přijímač. Řiďte se návodem přijímače

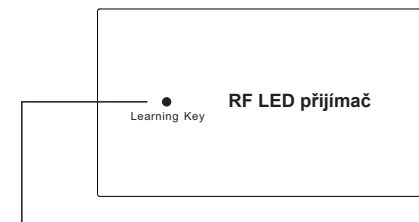

Krok 2: Stiskněte párovací tlačítko přijímače nebo jej třikrát restartujte.

Krok 3: Zvolte zónu a stiskněte tlačítko ^{ON} * nebo ^{OFF} *. Pokud bylo spárování úspěšné, připojené LED svítidlo problikne.

Po spárování stiskněte nebo podržte tlačítka ^{ON} * nebo ^{OFF} * k ovládání jednotlivých zón


1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači

Možnosti nastavení více přijímačů:

1: Nastavit všechny přijímače na jednu zónu



Zóna 1



RF ovladač

2. Nastavte každý přijímač na jednu zónu




Zóna 1



Zóna 2



Zóna 3



RF ovladač