




Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před instalací

Přehled funkcí

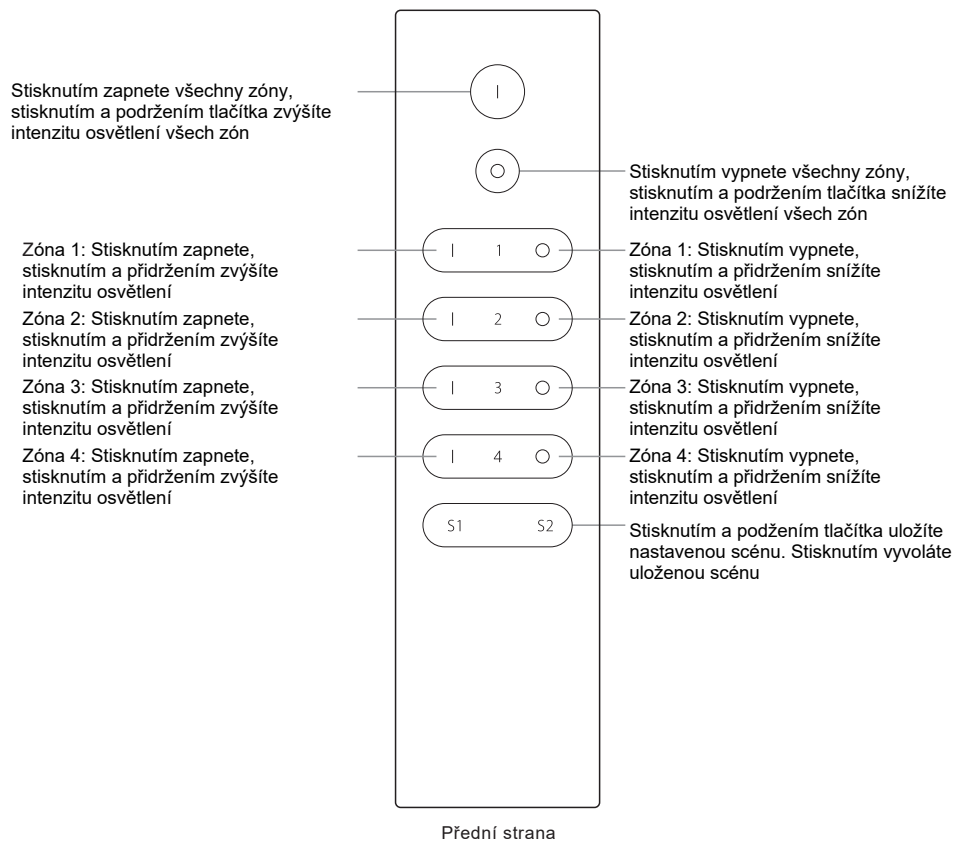


Poznámka: Před prvním použitím odstraňte ochranný film na baterii.

Zadní strana

Technické údaje

Výstup	RF signál
Pracovní frekvence	869.5/916.5/434MHz
Napájení	3V(1xCR2025 baterie)
Pracovní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% až 80%
Rozměry	150x38.6x12mm

- Ovládá 4 samostatné zóny
- Jednobarevný ovladač
- Kompatibilní se všemi univerzálními RF přijímači
- 1 přijímač může být spárován s max. 8 různými dálkovými ovladači.
- Vodotěsnost: IP20

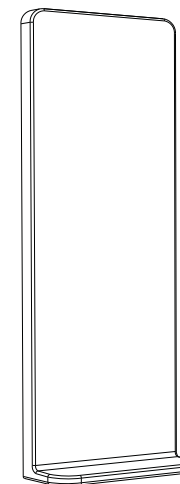

Magnetický držák

Bezpečnost a Varování

- Zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být správně uložena.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Nastavení

1. Spárování s přijímačem:


Zapněte RF dálkový ovladač. Stiskněte tlačítko "Learning Key" na RF přijímači, nebo třikrát připojte a odpojte napájení. Stiskněte tlačítko On/Off zóny 1-3 na RF dálkovém ovladači. LED svítidlo připojené k přijímači jednou blikne. Přijímač je úspěšně spárován s ovladačem (vysílačem).

2. Jak zrušit spárování:

Stiskněte a podržte tlačítko "Learning Key" na přijímači po dobu delší než 3 sekundy, dokud nezačne blikat připojené LED svítidlo, což znamená, že spárování bylo úspěšně smazáno.

Pokud použijete více přijímačů, máte dvě možnosti:

Varianta 1: Mít všechny přijímače ve stejné zóně, v zóně 1



Varianta 2: Mít každý s přijímačů v jiné zóně, v zóně 1, 2, 3, 4

