

# LED ovladač SR-2833N-Z5

09.28335.04331



**Důležité:** Přečtěte si všechny pokyny před instalací

## Přehled funkcí

Stisknutím zapnete všechny zóny, stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte intenzitu osvětlení všech zón


Zóna 1: Stisknutím zapnete, stisknutím a přidržením zvýšíte intenzitu osvětlení

Zóna 2: Stisknutím zapnete, stisknutím a přidržením zvýšíte intenzitu osvětlení

Zóna 3: Stisknutím zapnete, stisknutím a přidržením zvýšíte intenzitu osvětlení

Zóna 4: Stisknutím zapnete, stisknutím a přidržením zvýšíte intenzitu osvětlení

Zóna 5: Stisknutím zapnete, stisknutím a přidržením zvýšíte intenzitu osvětlení

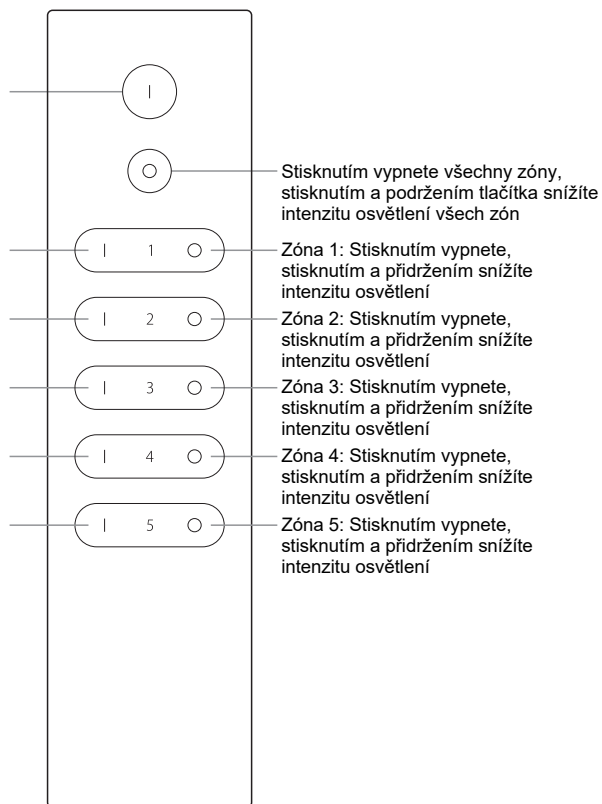

Přední strana

Stisknutím vypnete všechny zóny, stisknutím a podržením tlačítka snížíte intenzitu osvětlení všech zón

Zóna 1: Stisknutím vypnete, stisknutím a přidržením snížíte intenzitu osvětlení

Zóna 2: Stisknutím vypnete, stisknutím a přidržením snížíte intenzitu osvětlení

Zóna 3: Stisknutím vypnete, stisknutím a přidržením snížíte intenzitu osvětlení

Zóna 4: Stisknutím vypnete, stisknutím a přidržením snížíte intenzitu osvětlení

Zóna 5: Stisknutím vypnete, stisknutím a přidržením snížíte intenzitu osvětlení



Zadní strana

**Poznámka:** Před prvním použitím odstraňte ochranný film na baterii.

## Technické údaje

Výstup	RF signál
Pracovní frekvence	869.5/916.5/434MHz
Napájení	3V(1xCR2025 battery)
Provozní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% až 80%
Rozměry	150x38.6x12mm

- Ovládá 5 samostatných zón
- Jednobarevný ovladač
- Kompatibilní se všemi univerzálními RF přijímači
- 1 přijímač může být spárován s max. 8 různými dálkovými ovladači.
- Vodotěsnost: IP20

## Bezpečnost a Varování

- Zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být správně uložena.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

## Nastavení

### 1. Spárování s přijímačem:

Zapněte RF dálkový ovladač. Stiskněte tlačítko "Learning Key" na RF přijímači, nebo třikrát připojte a odpojte napájení. Stiskněte tlačítko On/Off zóny 1-3 na RF dálkovém ovladači. LED svítidlo připojené k přijímači jednou blikne. Přijímač je úspěšně spárován s ovladačem (vysílačem).

### 2. Jak zrušit spárování:



Stiskněte a podržte tlačítko "Learning Key" na přijímači po dobu delší než 3 sekundy, dokud nezačne blikat připojené LED svítidlo, což znamená, že spárování bylo úspěšně smazáno.

### Pokud použijete více přijímačů, máte dvě možnosti:

Varianta 1: Mít všechny přijímače ve stejné zóně, v zóně 1



Varianta 2: Mít každý s přijímačů v jiné zóně, v zóně 1-5

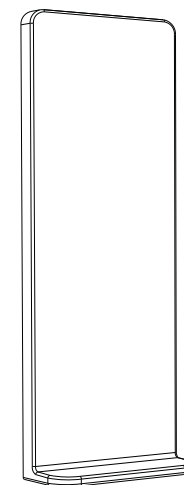

Magnetický držák