


RF CCT ovladač




70010020

Upozornění: před manipulací si přečtěte celý návod.

Vlastnosti:

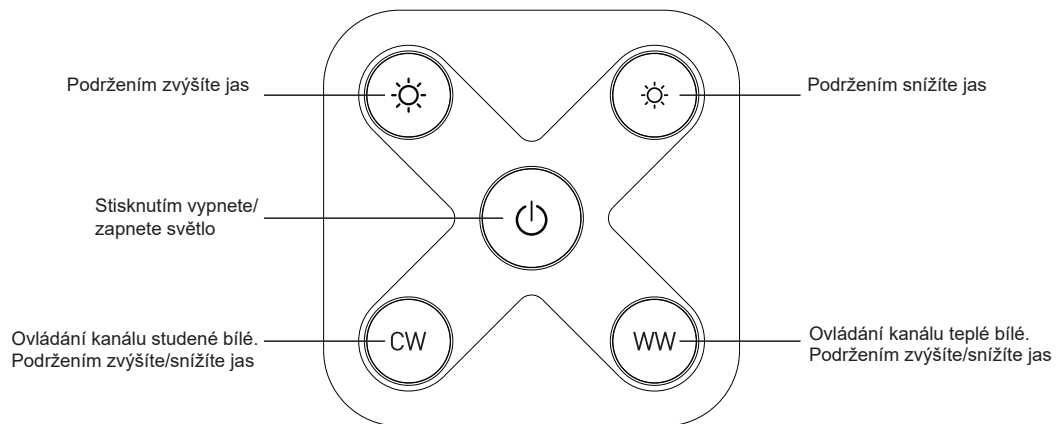

Front side

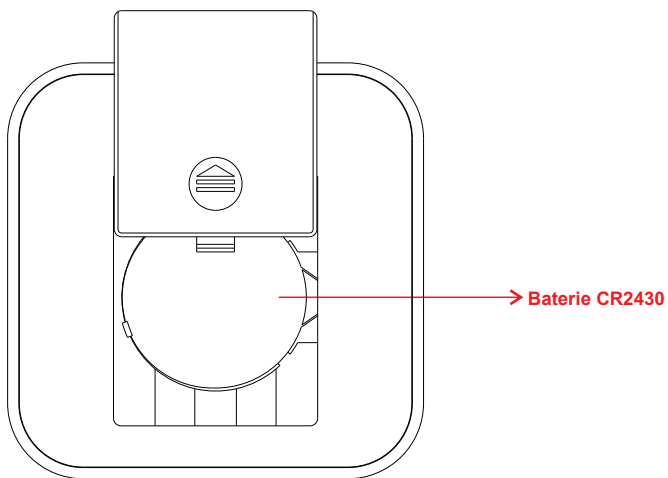

Back side

Technická data


Výstup	RF signál
Frekvence	869.5/434MHz
Napájecí napětí	3V(baterie CR2430)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	55x55x11.1mm

- Ovládání 1 zóny
- Ovládání CCT osvětlení
- Paměťová funkce
- Kompatibilní s univerzálními RF přijímači
- 1 přijímač lze spárovat s až 8 ovladači
- Úroveň krytí IP20

Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii, kterou je nutné správně skladovat a likvidovat
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti

Spárování s RF ovladačem

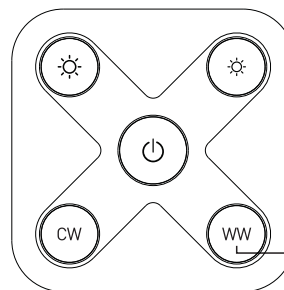

Krok 1: Zapojte a zapněte přijímač. Při zapojování se řiďte návodem specifického přijímače

Krok 2: Uvedte přijímač do párovacího režimu stisknutím párovacího tlačítka, nebo jej třikrát restartujte.

Krok 3: Stiskněte libovolné tlačítko ovladače. Pokud bylo spárování úspěšné, připojené LED svítidlo problikne

Poznámka: 1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači