



# LED ovladač SR2858Z4-5C

09.28584.04342



**IDůležité:** Přečtěte si všechny pokyny před instalací

## Přehled funkcí

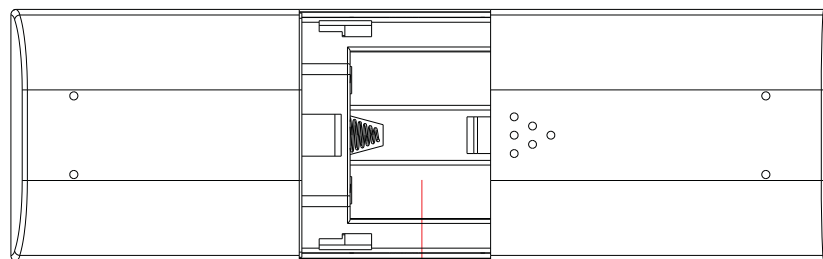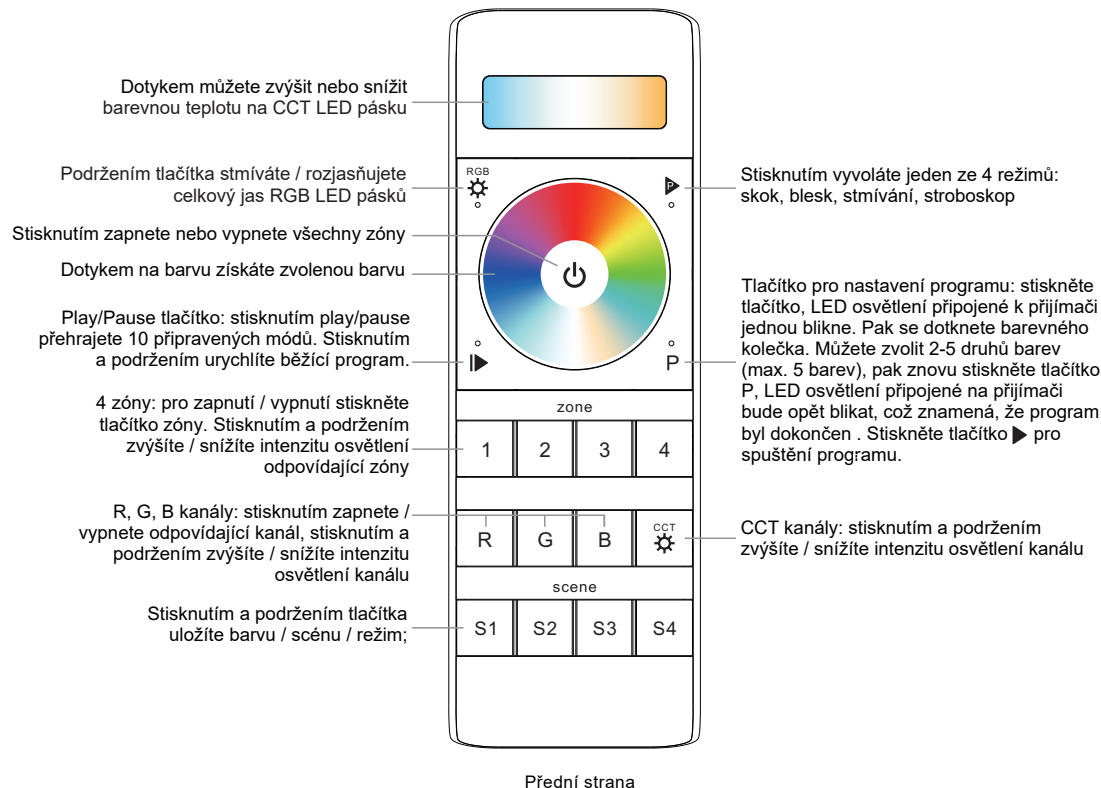

4.5V(3xAAA baterie)

Zadní strana

## Technické údaje

Výstup	RF signal
Pracovní frekvence	869.5/916.5/434MHz
Napájení	4.5V(3xAAA battery)
Provozní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% až 80%
Rozměry	153x52x19mm

- Ovládá 4 samostatné zóny
- RGBW ovladač
- Kompatibilní se všemi univerzálními RF přijímači
- 1 přijímač může být spárován s max. 8 různými dálkovými ovladači.
- Vodotěsnost: IP20

## Bezpečnost a Varování

- Zařízení obsahuje baterie, které musí být správně uloženy.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

## Nastavení

### 1. Párování s RF přijímačem:

Zapněte dálkový ovladač. Stiskněte tlačítko "Learning Key" na RF přijímači, nebo třikrát připojte a odpojte napájení. Stiskněte tlačítko zóny 1-4 na RF dálkovém ovladači. Dotkněte se barevného kolečka. LED svítidlo připojené k přijímači jednou blikne. Přijímač je úspěšně spárován s ovladačem (vysílačem).

### Přehrávání z ovladače po spárování

Zapněte ovladač → Stiskněte číslo spárované zóny → Dotkněte se barevného kolečka, nebo klikněte na jiné tlačítko pro ovládání

### Programování provozního režimu:

Zapněte ovladač → Stiskněte číslo spárované zóny → Klepněte na tlačítko P, LED osvětlení připojené k receiveru jednou blikne → Dotykem na barevné kolečko vyberte 2-5 druhů barev


→ Stiskněte znovu tlačítko P, LED osvětlení připojené na přijímači opět blikne → Program dokončen. Stiskněte tlačítko ► pro spuštění programu → Stiskněte tlačítko pro výběr režimu přehrávání ►

### 2. Jak zrušit spárování:

Stiskněte a podržte tlačítko "Learning Key" na přijímači po dobu delší než 3 sekundy, dokud nezačne blikat připojené LED svítidlo, což znamená, že spárování bylo úspěšně smazáno

### Pokud použijete více přijímačů, máte dvě možnosti:

Varianta 1: Mít všechny přijímače ve stejné zóně, v zóně 1

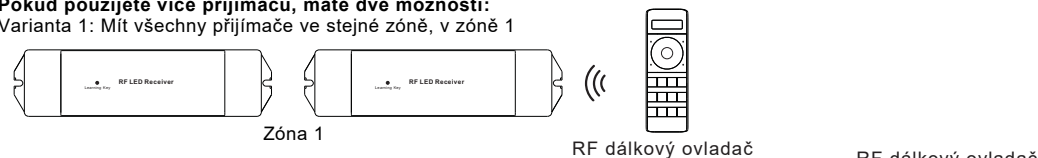

Varianta 2: Mít každý s přijímačů v jiné zóně, v zóně 1 - 4

